

LUCCI AIR LAGOON CEILING FAN 사용설명서

중 요

- 안전한 사용을 위해 사용설명서 내용을 충분히 숙지한 후 사용해 주십시오.
- 설치는 전문가에게 맡겨주시고 제품을 절대 임의로 분해 개조하지 마십시오.
- 정품보증서가 있는 경우에만 A/S가 가능하오니 정품보증서를 잘 보관해 주십시오.

목 차

설치 전 확인하기	2
실링팬 설치하기	3
실링팬 사용하기	8
서비스 요청 전 확인하기	11
제품 규격	12
보증 및 문의	12

구매를 감사드립니다

제품 구매에 감사드립니다. 올바른 제품 사용과 소비자의 안전을 위하여 설치 및 사용 전 해당 사용설명서를 반드시 확인 부탁드립니다.

안전을 위한 주의 사항

1. 이 제품은 전기 면허증을 소지한 사람에 의해 설치하여 주십시오. 설치 과정상의 문제 발생 시 품질을 보증하지 않습니다.
2. 비정상적인 흔들림과 같은 이상 발견 시 즉각 사용을 중단하고, 구매처를 통해 서비스를 받아 주십시오.
3. 안전한 사용을 위해, 사용자의 관리 또는 지시하에 사용되는 것이 아니라면 어린이들이나 신체적, 감각적, 논리적 능력의 결핍 또는 경험과 지식이 부족한 사람의 사용을 금하여 주십시오.
4. 어린이 주변에서 사용할 경우 특별한 주의가 필요하며, 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하여 주십시오.
5. 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
6. 이 제품은 최소 20Kg의 무게를 견딜 수 있는 곳에 설치하여 주십시오.
7. 이 제품은 지면으로부터 최소 2.1 m 이상되는 곳에 설치하여 주십시오.
8. 이 제품은 실내에서 사용 가능합니다. 물과 습기에 노출된 환경에서 사용 시 품질을 보증하지 않습니다.
9.  해당 제품 부품들을 분류없이 폐기물로 버리지 마시고 분리수거 시설을 이용해 주십시오. 각 동 주민센터나 지자체에 전화하여 재활용 관련 법규를 확인 후 지시에 따라 폐기 부탁드립니다.

설치 전 확인하기

- 실링팬 제품 설치 전 모든 부품들을 조심히 다뤄주시기 바랍니다.
- 모든 부품들을 평평한 곳에 내려놓고 아래에 표기된 내용들이 올바르게 상자안에 포장되어 있는지 설치 전에 꼭 확인하십시오. 부품에 이상이 있을 시 구매처를 통해 서비스를 받아 주시기 바랍니다.
- 모든 부품들이 손상된 곳은 없는지 설치 전에 확인하시고, 손상 확인 시 구매처를 통해 서비스를 받아 주시기 바랍니다. 손상된 부품을 사용하여 작동하거나 설치하지 마십시오.
- 모든 부품의 준비가 완료되었다면, 아래의 내용을 따라 설치하여 주시기 바랍니다.

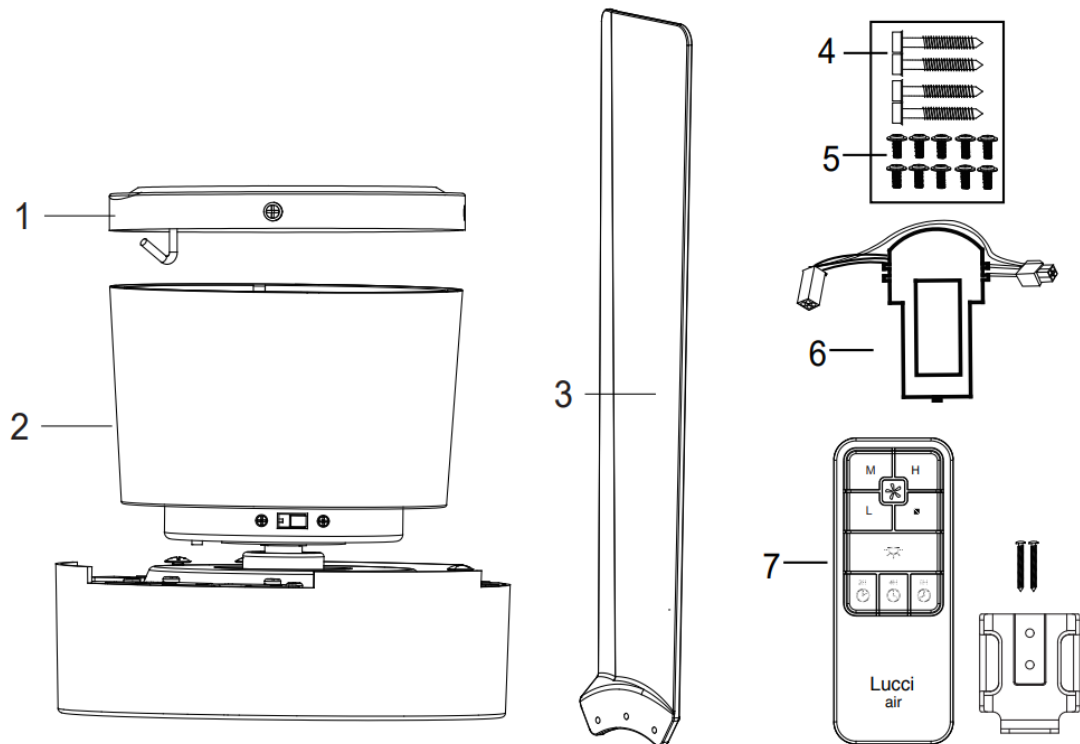


Fig. 1

- | | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| 1 | 마운팅 브라켓 x 1 | 5 | 날개 고정용 나사 x 10 |
| 2 | 모터 모듈 x 1 | 6 | 리시버 x 1 |
| 3 | 날개 x 3 | 7 | 리모컨 세트 x 1 set |
| 4 | 마운팅 브라켓 고정나사 x 4 | | |

실링팬 설치하기

마운팅 브라켓 설치하기

- 제품은 제품의 날개 끝 부분을 기준으로 벽으로부터 최소 300mm 떨어져 있어야 하며, 날개 주위에 장애물이 없어야 합니다.
- 마운팅 브라켓은 적어도 20kg 의 무게를 지탱할 수 있는 곳에 설치해야 하며, 최소 30mm 이상의 긴 나사를 이용해 고정해야 합니다.

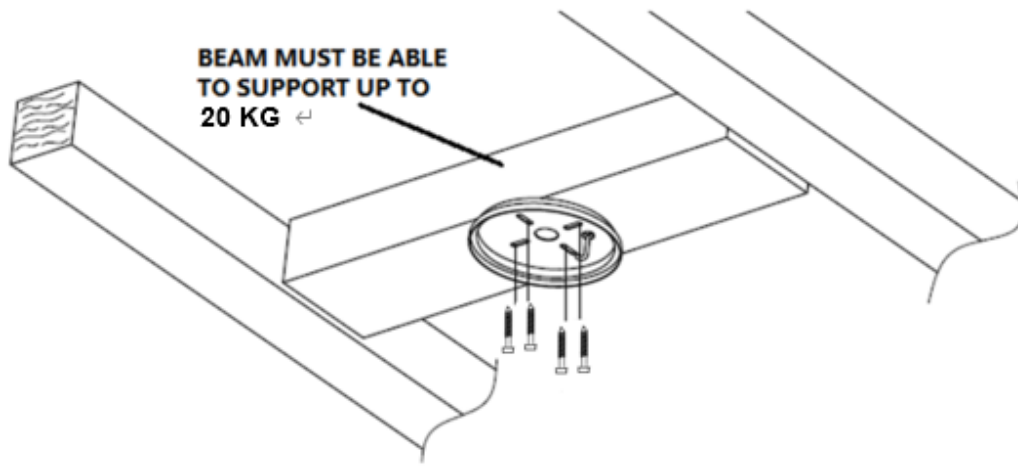


Fig. 2

주의: 제공된 마운팅 브라켓 용 나사는 나무로 된 구조물에만 적합합니다. 나무로 되지 않은 구조물에 설치 시에는 이에 적합한 나사로 교체하여 사용해야 합니다.

기울어진 천장에 설치하기

해당 제품에 동봉된 내용물들은 기울어진 천장에 제품을 설치하기에 충분하지 않습니다. 기울어진 천장에 설치를 원할 시에는 전문가와 상의 후 결정하십시오.

날개 설치하기

날개를 모터 모듈에 올리고, 그 위에 날개 브라켓을 올린 후 나사를 이용하여 날개를 설치하여 줍니다. 이 때 세 개의 나사로 날개를 단단하게 조여줍니다. Fig. 3

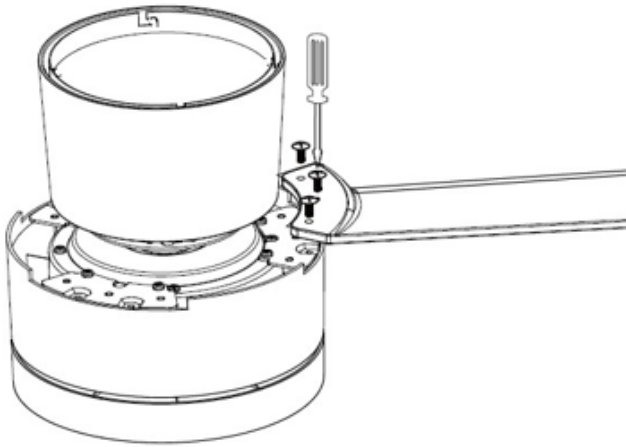


Fig. 3

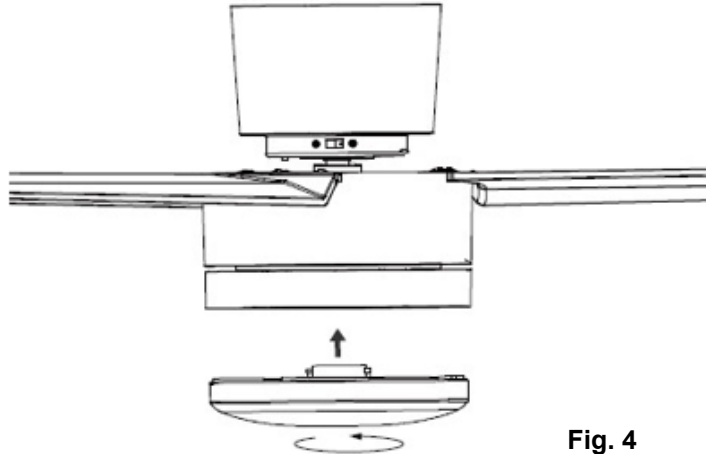


Fig. 4

주의: 반드시 “THIS SIDE UP” 이라고 표기된 날개의 면을 천장쪽으로 향하게 하여 설치 바랍니다.

라이팅 키트 설치하기 (라이팅 키트는 옵션사항입니다)

라이팅 키트를 실링팬의 하단 부분에 결합시켜 주고, 시계 방향으로 돌려 라이팅 키트를 모터 모듈에 고정시켜 줍니다. Fig. 4

전기 배선 연결하기

경고: 안전을 위해 전기 배선은 전기 면허증을 소지한 자에게 맡겨야 합니다. 잘못된 전기 배선은 제품 고장의 원인이 됩니다.

주의: 주전원과 마운팅 브라켓을 연결할 시, 마운팅 브라켓의 터미널 블럭을 사용하지 않고 직접 연결하게 되면 고장의 원인이 될 수 있으며, 이로 인한 고장은 보증 범위에 해당하지 않습니다.


주의: 설치 시 배선규정에 따라 고정배선에 전원을 차단할 수 있는 장치가 설치되어야 합니다.

주전원과 마운팅 브라켓 연결하기 Fig. 5-(1)

- 주전원의 Live 선을 마운팅 브라켓 터미널 블럭 “L”부분에 결합하여 줍니다.
- 주전원의 Neutral 선을 마운팅 브라켓 터미널 블럭 “N”부분에 결합하여 줍니다.
- 주전원의 접지 선이 있는 경우, 이는 마운팅 브라켓 터미널 블럭 접지 부분에 결합하여 줍니다.

마운팅 브라켓과 리시버, 모터모듈 연결하기 Fig. 5-(2)

- 마운팅 브라켓의 커넥터와 리시버의 AC IN L, AC IN N 이 표기되어 있는 쪽의 커넥터를 연결하여 줍니다.
- 리시버 반대편의 To MOTOR, FOR LIGHT 가 표기되어 있는 쪽의 커넥터를 모터 모듈의 커넥터와 연결하여 줍니다.

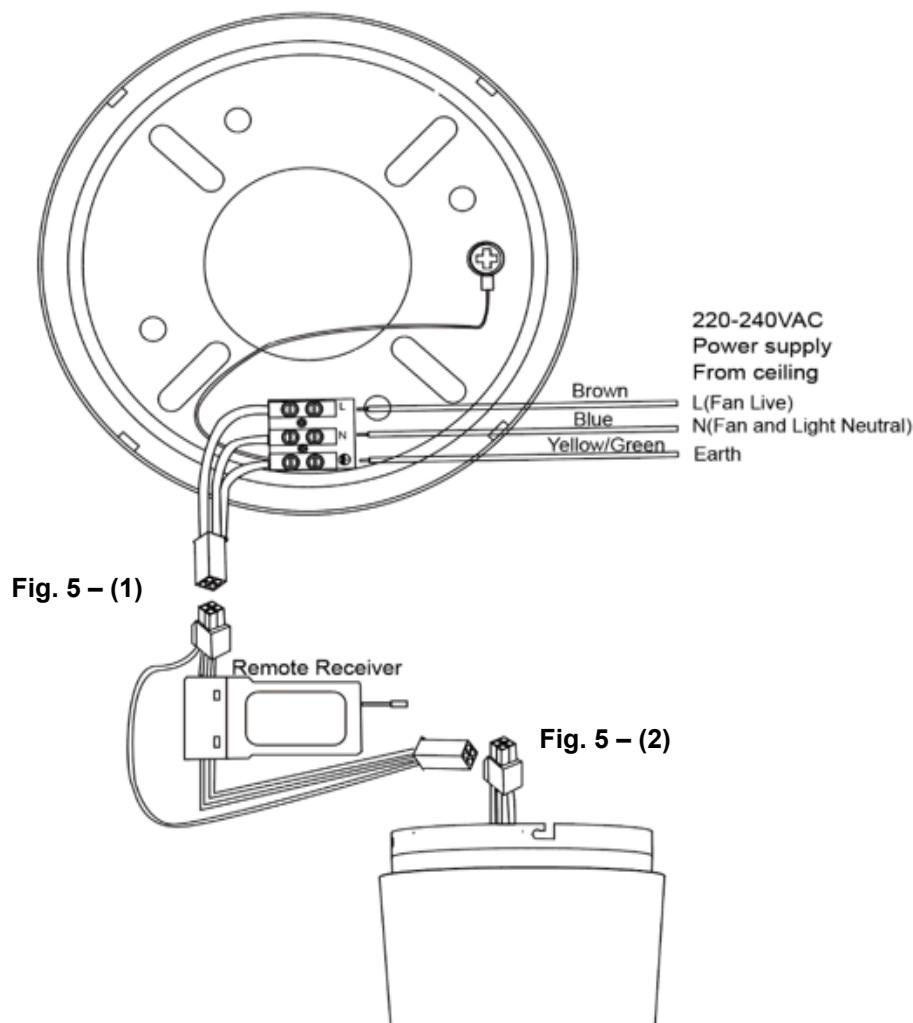

마운팅 브라켓에 모터 모듈 결합하기

전기 배선이 완료된 모터 모듈을 하기의 순서에 따라 마운팅 브라켓에 결합하여 줍니다. Fig. 6

- 마운팅 브라켓(5)에 있는 나사 두 개(1)를 완전히 풀어줍니다.
- 마운팅 브라켓(5)에 있는 나머지 나사 두 개(2)를 조금만 풀어줍니다.
- 모터 모듈에서 캐노피(4)를 시계 방향으로 돌려 내려준 후, 모터 모듈 상단(3)에 있는 L자 홈이 보이도록 만들어줍니다.
- 모터 모듈 상단(3)에 있는 L자 홈과 마운팅 브라켓(5)에서 조금 느슨하게 만든 나사(2)를 결합합니다. L자 홈에 나사가 제대로 걸려 결합이 되었다면 이 나사를 단단하게 조여줍니다. 그 후 처음에 풀어두었던 나사 두 개(1)도 단단하게 조여줍니다. 이 작업을 진행할 시 전기 배선에 손상이 가지 않도록 주의가 필요합니다.
- 모터 모듈과 마운팅 브라켓(5)의 결합이 완료되었다면, 캐노피(4)를 돌려 모터 모듈에 있는 홈에 맞추어 결합하고 시계 반대 방향으로 돌려 고정시킵니다.

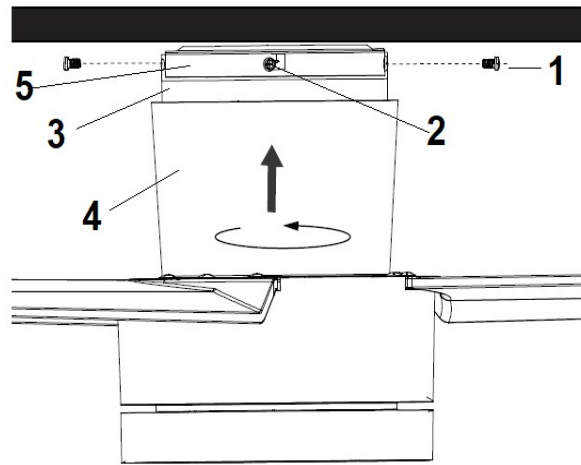


Fig. 6

리모컨 홀더 설치하기

1. 나사 2 개로 리모컨 홀더를 설치할 적합한 벽을 찾습니다. (Fig.7a).
2. 리모컨을 슬라이드로 밀어 넣어 홀더안에 정상적으로 안착되는지 확인합니다. (Fig. 7b)

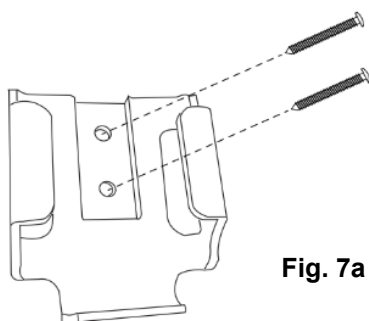


Fig. 7a

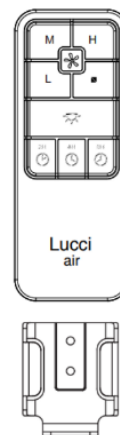


Fig. 7b

리모컨에 배터리 결합하기

1. 3V CR2032 배터리 1 개를 준비합니다.
2. 리모컨 뒷면의 나사를 풀어 배터리칸 커버를 분리합니다. (Fig. 8a).

주의: 나사는 커버에서 떨어지지 않습니다. 나사와 커버를 강제로 분리하지 마십시오.

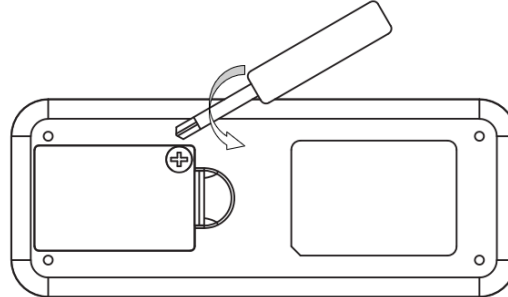


Fig. 8a

3. 배터리칸 커버를 제거하고, 3V CR2032 배터리 1개를 삽입하고, 이 때 +가 표시되어 있는 부분을 반드시 위로 향하게 삽입하여야 합니다. (Fig. 8b)

Please make sure the polarity of the battery is correct.

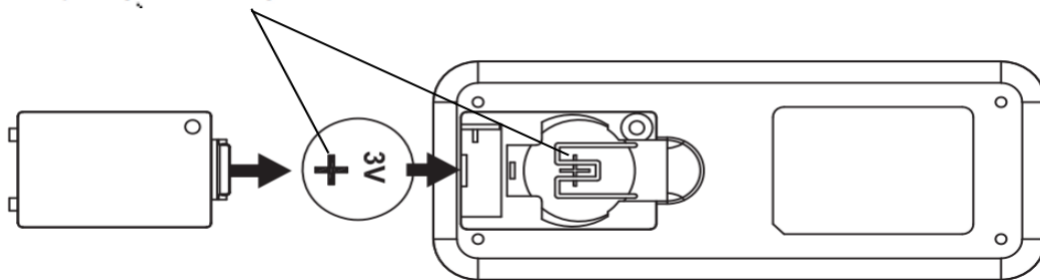


Fig. 8b

4. 배터리 삽입 후 배터리칸 커버를 다시 원래대로 올려놓고 나사를 조여 고정합니다.

실링팬 사용하기

리모컨 버튼 설명

H : 팬 ON 및 최대 속도 동작

M : 팬 ON 및 중간 속도 동작

L : 팬 ON 및 최저 속도 동작

■ : 팬 OFF

☀ : 조명 ON/OFF

***참조** : 기존에 조명 키트가 이미 포함되어 있는 라군 제품 구입 시에만 사용 가능한 버튼 입니다. 조명 키트가 포함되지 않은 구매 후, 추후 조명 추가 설치는 불가능 하오니 구매 시 유의 부탁드립니다.

2H 4H 8H : 타이머 2 시간/4 시간/8 시간





※ 리모컨 배터리가 방전된 경우 리모컨 버튼을 누를 때, 인디케이터 LED 불빛이 물결 치듯이 나타나거나 모든 LED 불빛이 하나씩 켜졌다 꺼지게 됩니다. 이러한 현상이 나타날 경우 배터리를 교체해 주십시오.

역방향 동작하기

실링팬은 여름과 겨울 모두 사용가능합니다. 실링팬 상단의 역방향 컨트롤 버튼을 통해 계절에 맞는 실링팬 동작 모드를 결정할 수 있습니다.

- 여름 모드: 역방향 컨트롤 버튼을 아래로 내리면 이는 여름 모드입니다. 여름 모드일 경우, 팬은 시계 반대방향을 동작하여, 바람을 천장에서 바닥으로 만들어줍니다.
- 겨울 모드: 역방향 컨트롤 버튼을 위로 올리면 이는 겨울 모드입니다. 겨울 모드일 경우, 팬은 시계 방향으로 동작하여, 공기의 순환을 바닥에서 천장으로 만들어내어 실내의 온도를 균일하게 만들어줍니다.

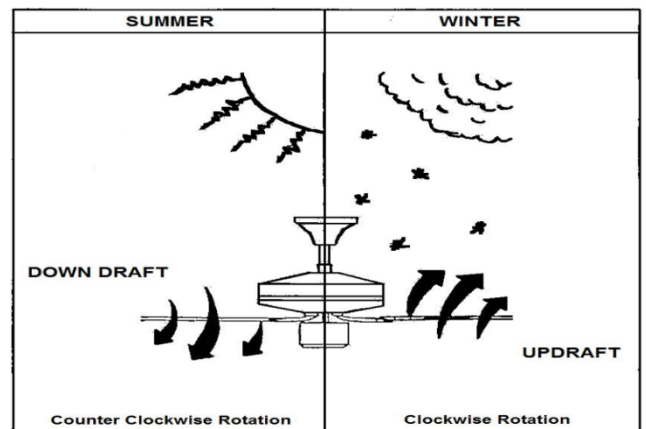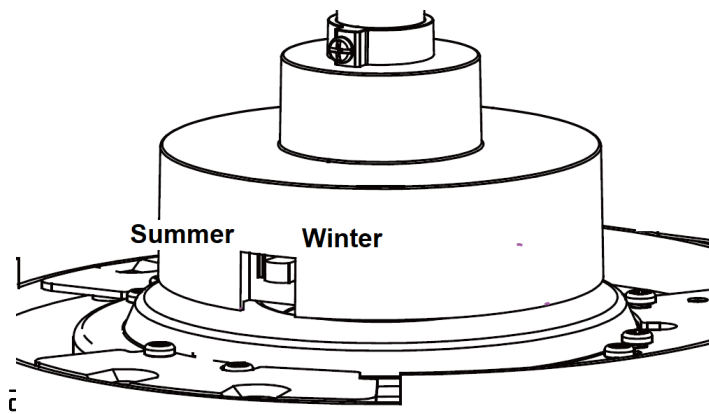

해당 실링팬은 별도의 동기화 작업이 필요 없습니다.

하지만 사용 중 하기와 같은 증상이 나타날 시 리모컨과 리모컨 리시버의 동기화 작업을 해주셔야 합니다.

증상:

- 실링팬을 설치한 후 리모컨은 정상동작하나 리모컨에 의해 실링팬이 동작되지 않는 경우
- 실링팬이 이유없이 갑자기 동작하지 않는 경우
- 리모컨에 의한 제어가 되지 않을 경우
- 실링팬이 고속 모드에서만 동작할 경우
- 실링팬의 역방향 회전이 동작하지 않을 경우

해결책:

실링팬을 설치하시고 난 후 리모컨에 의한 동작이 되지 않는다면, 리모컨과 리시버 동기화 작업이 필요합니다. 만약 실링팬이 고속 모드로만 계속해서 동작된다면, 이는 전기 배선 및 제품 설치에는 문제가 없다는 의미입니다. 실링팬이 고속 모드로 동작은 하지만 역방향 회전 기능이나 다른 기능들이 리모컨에 의해 제어가 되지 않는다면, 이는 리모컨과 리모컨 리시버를 재동기화를 통해 해결 가능합니다. 하기의 순서를 따라주십시오.

- A. 리모컨의 커버를 제거하시고, 배터리가 올바르게 설치되어 있는지 확인해 주십시오. 배터리가 올바르게 설치되어 있고 리모컨 버튼을 눌렀을 때 인디케이터 라이트가 깜빡인다면, 이는 리모컨은 제대로 동작되고 있다는 의미입니다.
- B. 리모컨이 제대로 동작된다면, 실링팬의 메인 전원(전원차단기)을 40 초간 꺼둔 후 메인 전원(전원차단기)를 켜줍니다. 메인 전원(전원차단기)을 다시 켜준 후 60 초 안에 리모컨의  버튼을(팬 전원 OFF)을 5~10 초간 눌러주세요. 이 때 꼭 전원스위치가 아닌 전원차단기를 통해 실링팬으로 들어가는 전원을 차단해주어야 합니다.
- C. 그 후 실링팬 속도 UP/DOWN 버튼을 눌러 실링팬이 제대로 동작되는지 확인합니다.
- D. 리모컨 동기화를 초기화 하고 싶으신 경우에는, 실링팬의 메인 전원(전원차단기)를 40 초간 꺼둔 후 다시 켜줍니다. 메인 전원(전원차단기)을 다시 켜준 후 60 초 안에 리모컨의  버튼을 20 초 이상 길게 눌러줍니다.

만약 A-D 과정을 진행하시고도 문제가 해결되지 않을 시에는 전원차단기를 꺼두는 시간과  버튼을 누르는 시간을 조금 길게 해주시면서 A-D 과정을 2~3 번 재시도 부탁드립니다. 그 후에도 문제가 해결되지 않을 시에는 판매처를 통해 리모컨이나 리모컨 리시버를 교환 받으십시오.

주의: 안전을 위해 새로운 리모컨 리시버는 전기 자격증을 소지한 전문가에 의해 설치되어야 합니다.

주의: 실링팬의 리모컨 리시버가 문제가 발생하여 리모컨과 리모컨 리시버를 교체하시게 되면, 동기화를 다시 진행 하셔야 정상 작동됩니다.

여러 개의 실링팬을 각각 제어하기

여러 개의 실링팬을 설치할 경우 동기화 작업만 먼저 하신 후 설치하는 것을 추천드립니다.

한 공간에 여러 개의 실링팬이 설치되어 있는 경우, 리모컨을 기준으로 약 3m 내에 있는 실링팬들은 한 개의 리모컨으로 동시 제어가 가능합니다. 하지만 한 개의 리모컨으로 6 개 이상의 실링팬을 제어하게 되면 제품 오작동의 원인이 되오니, 가급적 각각의 실링팬을 개별 리모컨으로 제어하시는 방법을 추천드립니다.

- A. 한 공간에 2 개의 실링팬(실링팬 A, 실링팬 B)이 있다고 가정합니다.
- B. 각각의 실링팬에 동기화 작업을 진행할 리모컨 A 와 리모컨 B 를 준비합니다.
- C. 실링팬 A 와 실링팬 B 의 메인 전원(전원차단기)을 40 초간 꺼둔 후 실링팬 A 의 메인 전원(전원차단기)만 켜줍니다. 메인 전원(전원차단기)을 다시 켜준 후 60 초 안에 실링팬 A 에 매칭시킬 리모컨 A 의  버튼(팬 전원 OFF)을 5~10 초간 눌러줍니다. 이 때 실링팬 B 에는 전원이 공급되면 안됩니다.
- D. 팬의 동기화 과정을 정상적으로 완료한 후, 리모컨 A 로 실링팬 A 의 속도를 조절해보며 정상 동작을 확인하여 줍니다.
- E. 실링팬 A 의 동기화가 완료되었다면, 다시 실링팬 A 와 실링팬 B 의 메인 전원(전원차단기)를 모두 꺼줍니다. 40 초 정도의 시간이 흐른 후, 이번에는 실링팬 B 의 메인 전원(전원차단기)만 다시 켜준 후 60 초 안에 실링팬 B 에 매칭시킬 리모컨 B 의  버튼(팬 전원 OFF)을 5~10 초간 눌러줍니다. 이 때 실링팬 A 에는 전원이 공급되면 안됩니다.
- F. 팬의 동기화 과정을 정상적으로 완료한 후 리모컨 B 로 실링팬 B 의 속도를 조절해보며 정상 동작을 확인하여 줍니다.
- G. 실링팬 B 도 동기화가 완료되면, 실링팬 A 에도 전원을 다시 공급하여 실링팬 A 는 리모컨 A 로, 실링팬 B 는 리모컨 B 로 사용하시면 됩니다.

서비스 요청 전 확인하기

제품의 이상으로 인한 서비스 요청 전, 다음 사항을 먼저 확인해보세요. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청할 시

요금을 지불하셔야 되므로 반드시 하기 사항을 확인해 주세요.

안전을 위해 하기 사항 점검 시 제품은 반드시 꺼져 있어야 합니다.

상 태	원 인	해결 방법
1. 실링팬이 동작하지 않습니다. (주의: 반드시 전원이 꺼진 상태에서 해결 방법을 진행하여야 하며, 전기 면허증을 소지한 전문가의 도움이 필요 합니다.)	A. 리모컨이 올바르게 동작하지 않는 경우	리모컨의 불빛이 약하거나, 불빛이 들어오지 않는다면 배터리를 확인 후 교환해 주십시오.
	B. 리모컨을 인식하지 못하는 경우	리모컨과 리모컨 리시버가 제대로 동기화 되어 있는지 점검해 주십시오. (PAGE 8)
	C. 메인 전원에 이상이 있는 경우	실링팬에 전원이 제대로 공급되고 있는지 점검해 주십시오.
	D. 전선 연결이 올바르게 되지 않은 경우 (주로 설치 중 발생)	전기 배선도를 다시 확인해 주십시오. 이는 전기 면허증을 소지한 전문가가 진행해야만 합니다
2. 팬의 날개가 불안정하게 흔들리거나 팬의 동작이 이상합니다.	A. 팬에 날개를 제대로 결합하지 않은 경우	팬에 설치된 날개의 위아래 방향이 바뀐건 아닌지(THIS SIDE UP 표시가 천장 쪽으로), 팬에 날개를 결합하지 않고 팬을 동작시킨건지 점검해 주십시오. 이 때 나사를 단단하게 조여 주십시오.
	B. 팬이 천장에 수평으로 설치되어 있지 않는 경우	모터 모듈과 날개가 올바르게 결합되어 있는지, 천장에 모터 모듈이 수평으로 올바르게 설치되어 있는지 점검해 주십시오.
	C. 리시버에 연결된 커넥터가 빠진 경우	실링팬 설치 시 리시버에 연결된 2 개의 커넥터가 정상적으로 결합되어 있는지, 모터 하우징을 제거하고 확인해 주십시오.
	C. 날개의 모양이 이상한 경우	날개를 제거하여 평평한 지면에 두고 3 개의 날개 모양을 비교해 주세요. 이상한 모양의 날개가 있을 경우 판매처를 통해 교환 받으십시오.
3. 팬 동작시 소음이 들립니다.	A. 모터 하우징이 천장과 맞닿은 경우	모터 하우징을 천장으로부터 최소 3mm 공간을 두고 설치해 주십시오.
	B. 모터하우징이 올바르게 결합되어 있지 않은 경우	모터하우징 결합이 올바르게 않으면 날개 회전시 간섭을 줄 수 있으니, 모터하우징 결합을 확인해 주십시오. (PAGE 5)
	C. 실링팬이 천장에 불안정하게 설치되어 있는 경우	마운팅 브라켓에 있는 나사가 단단하게 조여져 있는지 확인해 주십시오.
	D. 모터에 이상이 있는 경우	모터 이상이 의심될 경우 판매처를 통해 자세한 상담을 받아주십시오.
4. 모터에서 소음이 들립니다.		처음 설치 후 8 시간 정도는 미세하게 발생할 수 있으며, 문제가 계속되면 판매처를 통해 제품 상태를 점검해 주십시오.

제품 규격

모델명	정격 전원	소비전류(모터)	리모컨 배터리
LAGOON CEILING FAN	220-240VAC	55W	1 x 3V CR2032

보증 및 문의

- 제품 보증 기간: 구매일로부터 1 년
- 제품 보증은 정품보증서를 보유하고 있는 경우에만 가능합니다.
- 정품보증서를 분실한 경우 서비스 제공에 제한이 발생합니다.
- 제품 보증서를 분실한 경우 제품에 표시되어있는 제조일을 기준으로 보증합니다.
- 제품을 청소할 경우 클리너를 절대 사용하지 말고 걸레로만 가볍게 청소해주시오.
- 제품이 물과 접촉된 경우는 큰 사고로 이어질 수 있으므로 사용을 멈추고 구매처를 통해 안전 점검을 받아주시오.

메종드컨셉(주)

상담시간: 평일 10:00 ~ 18:00 (토,일 공휴일 제외)

전화: 02) 423-6177

주소: 서울시 송파구 중대로 156 태정빌딩 1 층

✓ 카카오톡 플러스 친구로 편리한 상담 



▲ QR 코드로 바로 접속

 플러스 친구 루씨에어 

카카오톡 플러스 친구 추가 하시면
설치 및 제품문의 1:1 상담이 가능합니다.